



RAUWALON 114 – Montážní návod

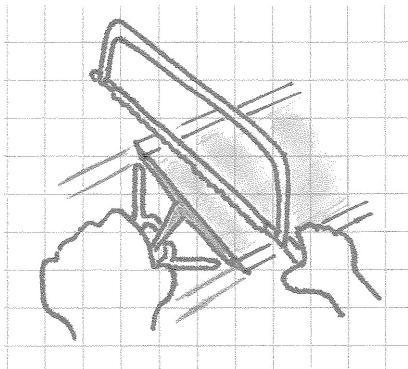


1. Horní a spodní část nařežte na stejnou délku.


Při řezání na délku je třeba vzít v úvahu následující rozměry:
(Hodnoty X, Y nebo Z dle potřeby odečíst od délky)

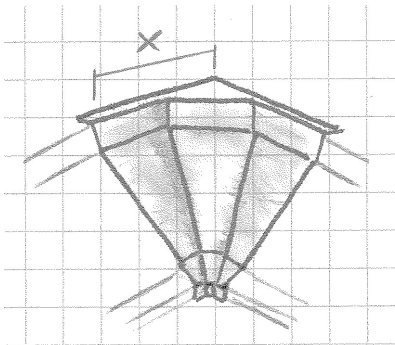


Vnitřní roh 90° : **X=28mm**
Vnitřní roh 135° : **X=12mm**

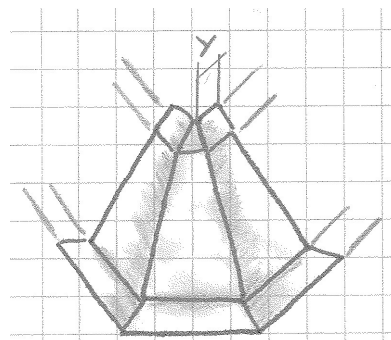


Vnější roh 90° : **Y=1mm**

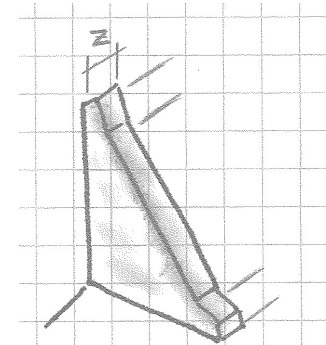

Koncovka L nebo P :
Z=3mm

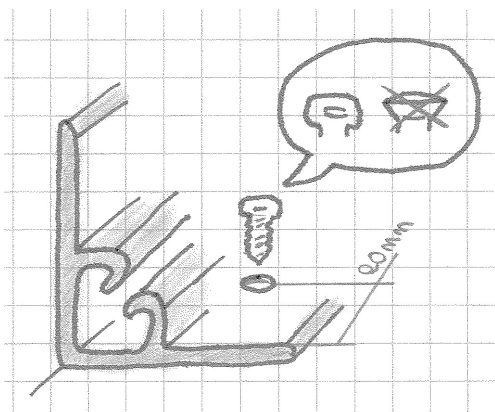

2. Šroubujte max. 20mm od konce spodního profilu, Ujistěte se, že je profil správně připevněn ke stěně (doporučený vrut 3,5x16)

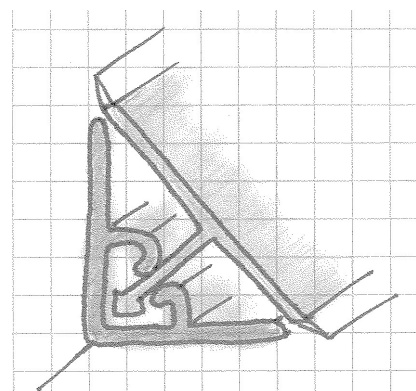

3. Horní díl zacvakněte do spodního a připevněte vytvarované díly. (Před montáží odstraňte ochrannou fólii z horní části!)